




Exploded View and Replacement Parts

BLZ-5LTE3-LP/NG

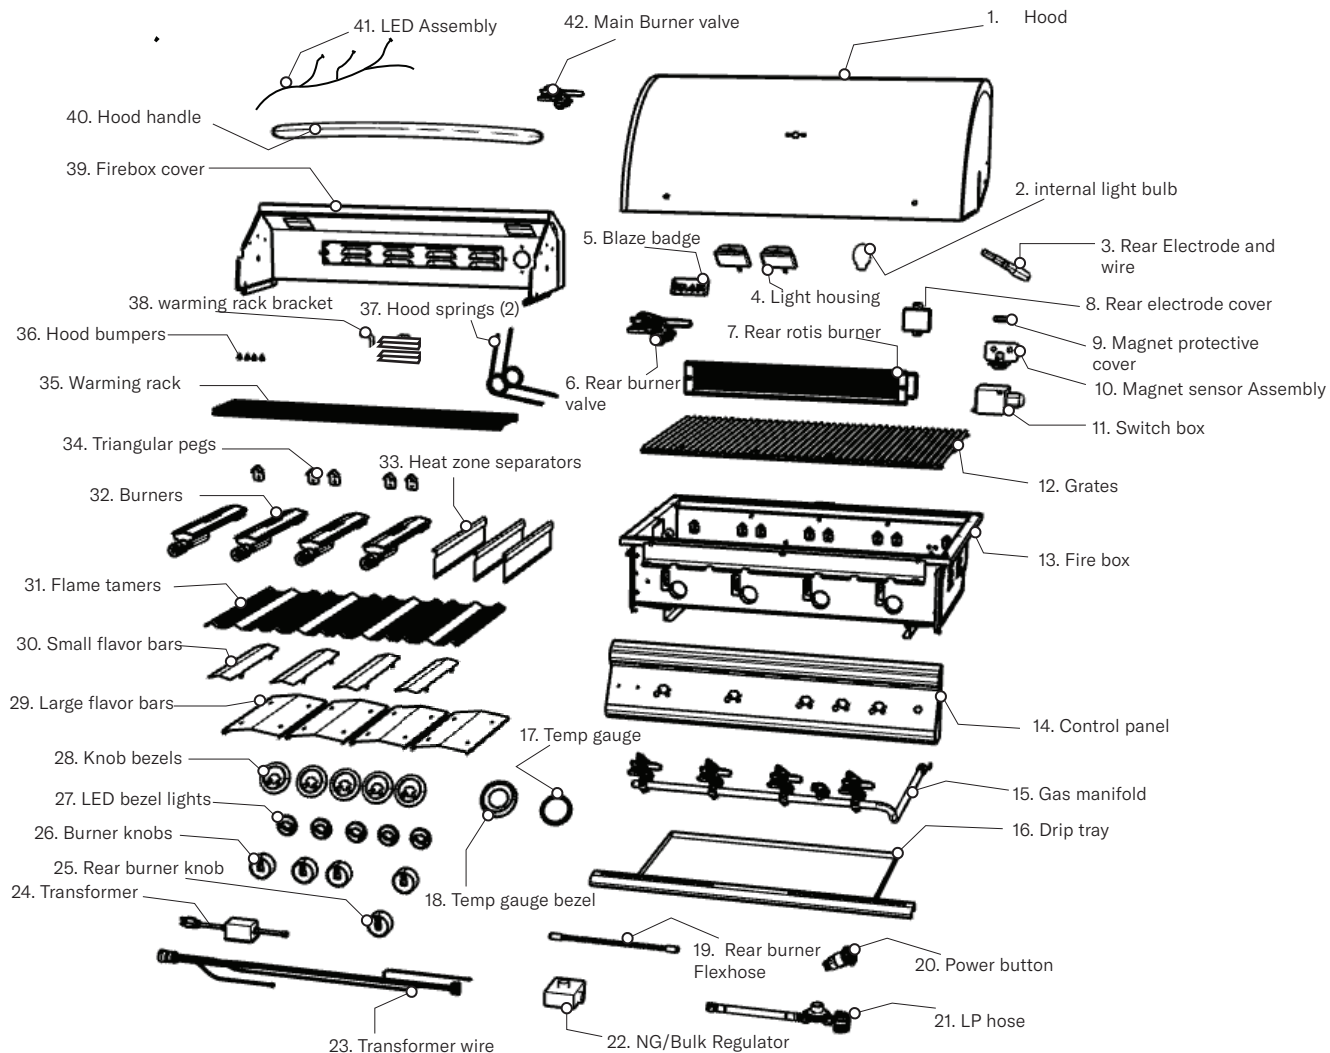

Blaze Part Number: Reference Guide					
1. BLZ-5LTE3-008	10. BLZ-LTE3-011	19. BLZ-32-039	28. BLZ-LTE3-003	37. BLZ-LTE3-012	
2. BLZ-3PRO-067	11. BLZ-LTE3-010	20. BLZ-LTE3-018	29. BLZ-32-084	38. BLZ-32-102	
3. BLZ-32-042	12. BLZ-LTE2-001	21. BLZ-LP-HOSE/REG	30. BLZ-32-083	39. BLZ-5LTE3-009	
4. BLZ-3PRO18-002	13. BLZ-5LTE3-018	22. BLZ-32-050	31. BLZ-32-064	40. BLZ-40-001	
5. BLZ-GRIDDLELTE-007	14. BLZ-5LTE3-017	23. BLZ-LTE3-014	32. BLZ-32-043	41. BLZ-5LTE3-016	
6. BLZ-32-029	15. BLZ-40-036	24. BLZ-3PRO-031	33. BLZ-32-052	42. BLZ-32-028	
7. BLZ-40-041	16. BLZ-40-042	25. BLZ-LTE3-002R	34. BLZ-LTE2-002		
8. BLZ-32-016	17. BLZ-32-089	26. BLZ-LTE3-002	35. BLZ-40-033		
9. BLZ-LTE3-013	18. BLZ-32-090	27. BLZ-LTE3-001	36. BLZ-32-012W		

NOTE: BLZ-4LTE3-LP/NG IS DEPICTED ABOVE. ADD ONE BURNER, ONE FLAME TAMER, ONE HEAT SEPARATOR, ONE LARGE FLAVOR BAR, ONE SMALL FLAVOR BAR, ONE PEG AND ONE GRID FOR THE BLZ-5LTE3-LP/NG